


דק סינטטי הוראות התקנה




1

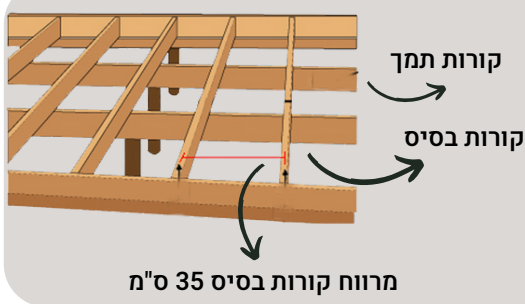

יש להניח את לוחות הבסיס (קונסטרוקציה) במרחקים שאינם עולים על 35 ס"מ מאחד לשני.


במידה ולוחות הדק מתוכננים להתקנה באלכסון או לחילופין הדק עשוי לשמש משטח חניה או למשא כבד יש לצופף עוד יותר את לוחות הבסיס בהתאמה.

2


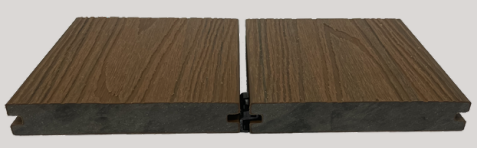


יש להניח את קורות הדק הסינטטי, אחת אחת, ולחבר אותם ללוחות הבסיס באמצעות מחברים סמויים באופן הבא:

3

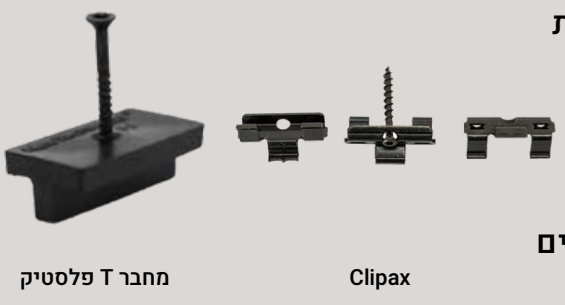

ממשיכים להניח לסירוגין קורות דק ומקבעים אותן ללוחות הבסיס באמצעות מחבר T, מחבר פלסטיק או מחבר Clipax בהתאם לתרשים הבא: וכך הלאה מניחים את לוחות הדק עד להשלמתו של כל המשטח. שימו לב! המרווח בין לוח ללוח כאשר משתמשים במחברים סמויים הינו כ-6 מ"מ.

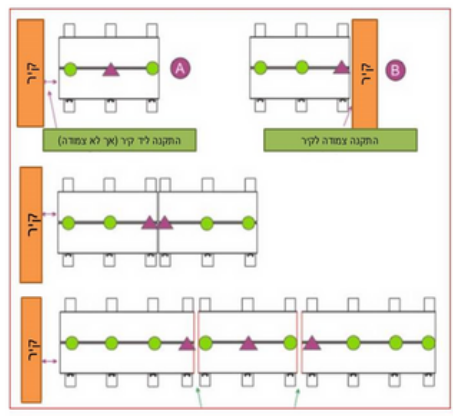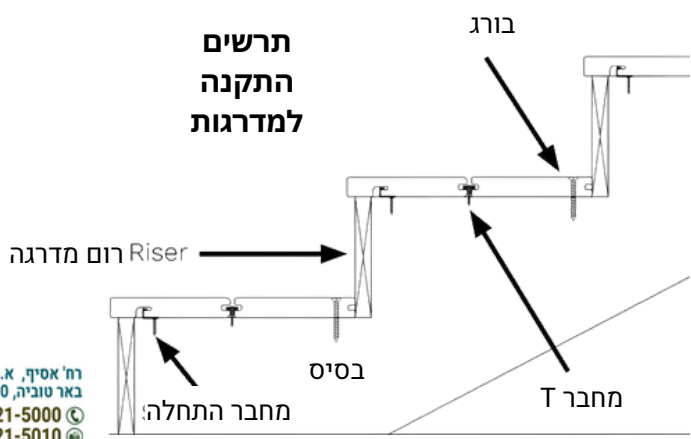


תרשים התקנה



דק סינטטי

מפרט טכני

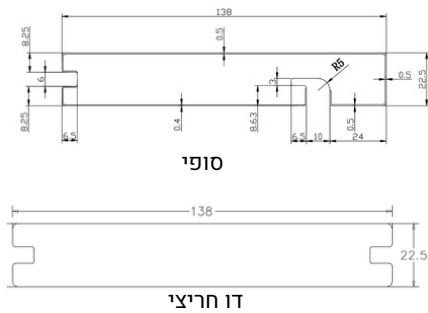

פרופיל 22.5 x 138 מ"מ

פרופיל

368 ס"מ

אורך קורה

+/- 2

כמות קורות למ"ר

+/- 7

כמות קורות למטר רץ

עץ ממוחזר + פולימר PE

חומר



הגנה מפני חרקים, רטיבות, עובש ופטוריות, כתמים, סדקים ושריטות

ציפוי מגן 360 מעלות
Ultra Shield

דרגה C מכון התקנים הישראלי

מניעת החלקה

התלקחות דרגה C4,
צפיפות עשן דרגה 4

בדיקת תקן אש 755